



QUALITA[®]

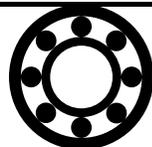


SISTEMA DE RODAMIENTO PARA PUERTAS



Q322

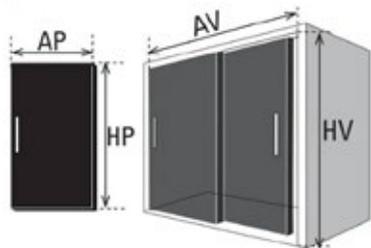




AP = Ancho Puerta
HP = Altura Puerta
 $AP = AV / 2 + 15$
 $HP = HV - 48$






1 INSTALACIÓN DE RIEL

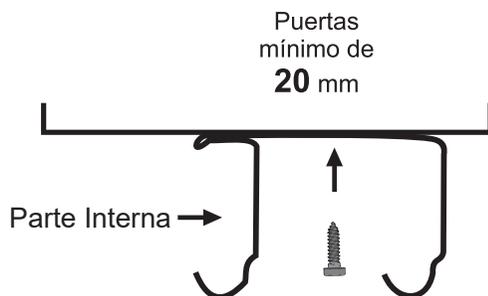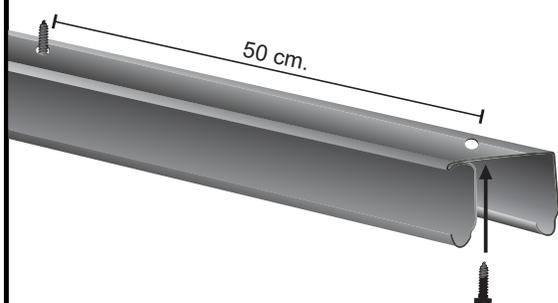


2 INSTALACIÓN DE PLATINAS SOBRE LA HOJA

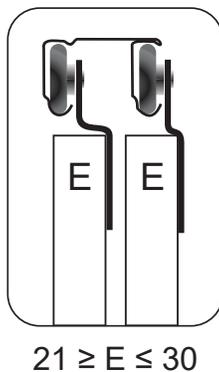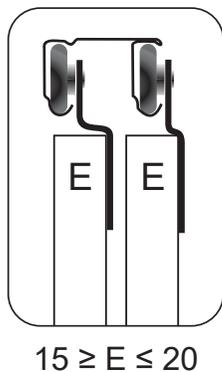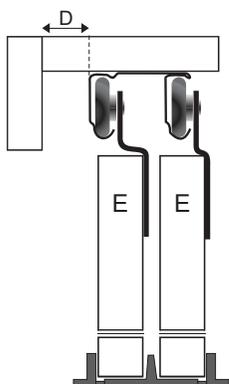


E	D
15	0
18	0
20	0
22	8
25	11
27	13
30	15

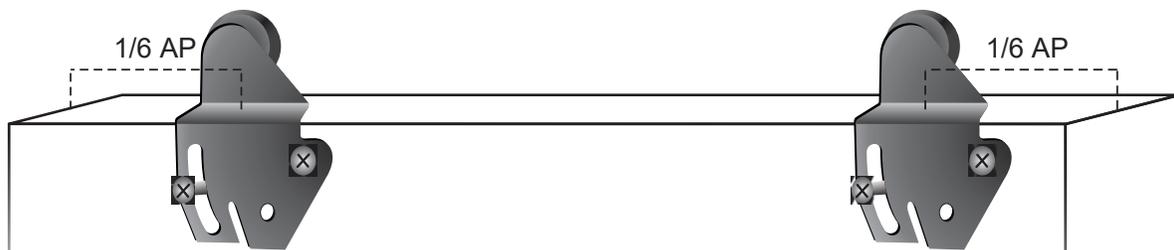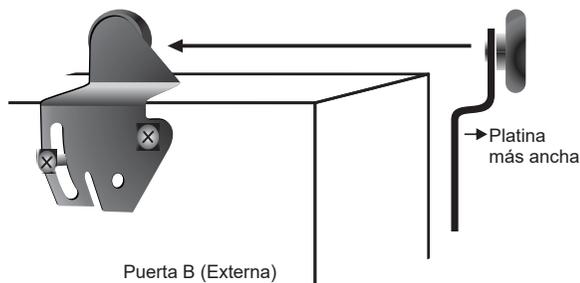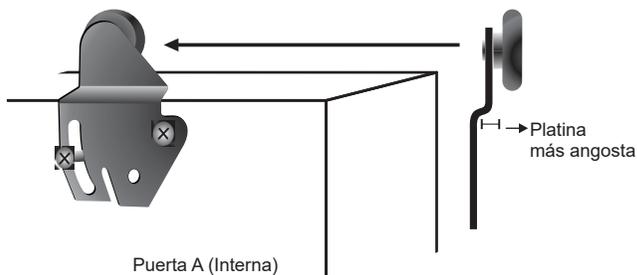

③ INSTALACIÓN DE LAS HOJAS EN EL RIEL

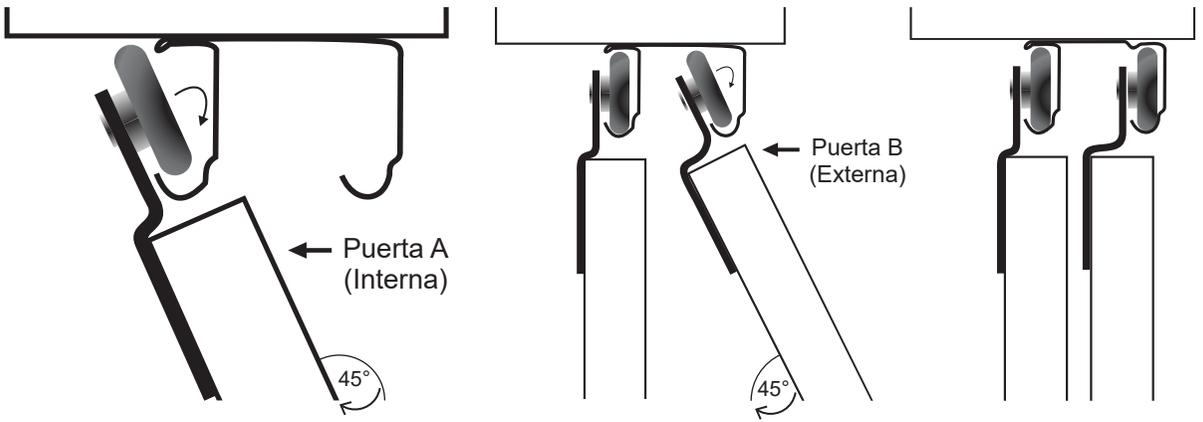

④ INSTALACIÓN DE LA GUÍA

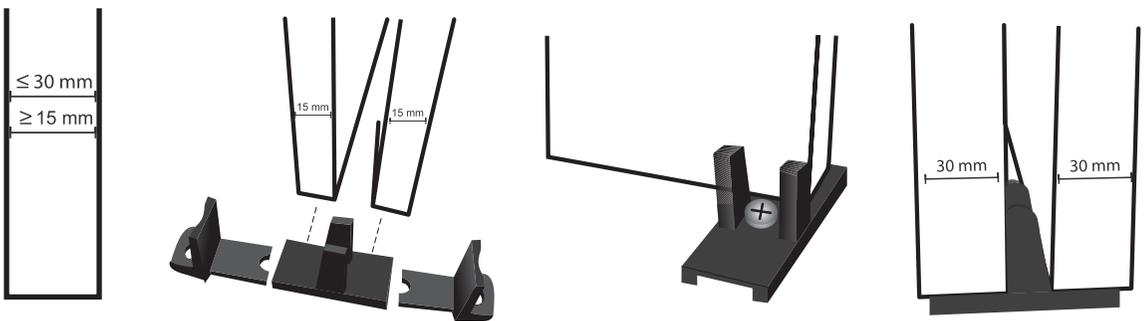

a) Gradúe la guía de acuerdo al ancho de la puerta



b) Ubique el centro en el borde de la parte interna de la puerta y ajuste el freno como se muestra en la ilustración

