




## ① MEDIDA Y ADECUACIÓN DE LA PUERTA

a) Cómo calcular la medida de la puerta para instalación

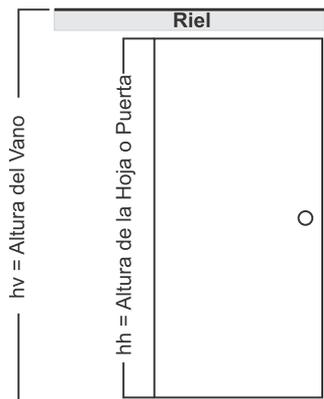


$$hh = hv - 52 \text{ mm}$$

Ejemplo:


hh = 2200 mm - 52 mm

hh = 2148 mm

### Medida del Riel

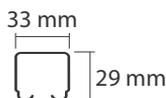

b) Adecuación Parte Inferior de la hoja

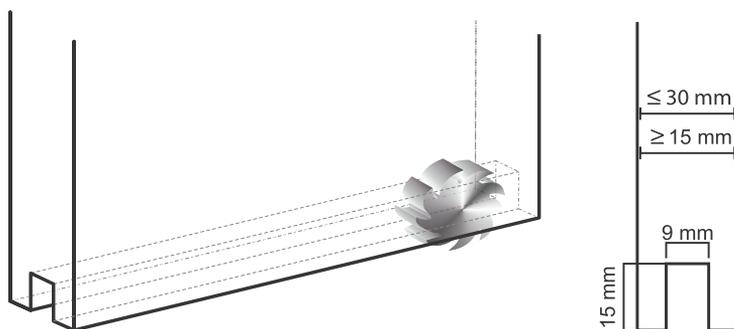


## ② INSTALACIÓN DE RIEL

a) Antes de instalar el riel en la parte superior de vano es necesario introducir las rodachinas como se indica en la siguiente ilustración:




b) Ajustar el riel con los tornillos en la parte superior del vano cada 300 mm.

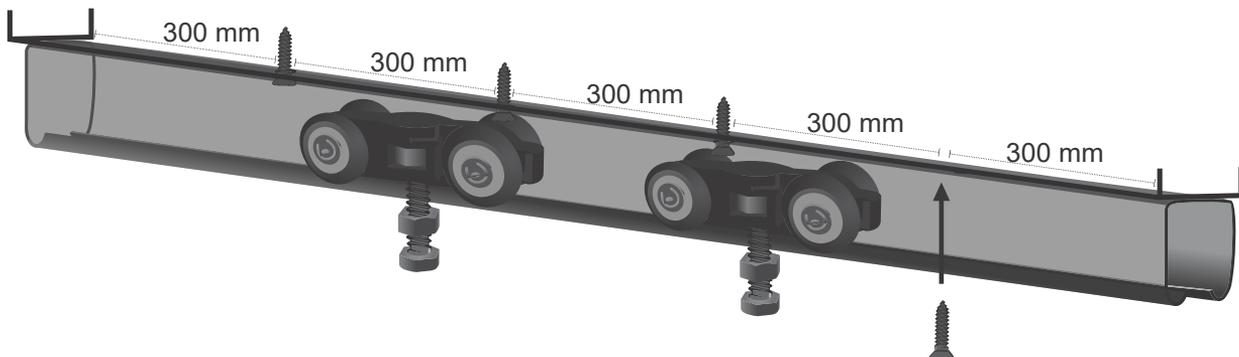

### ③ INSTALACIÓN DE PLATINAS EN LAS HOJAS


a) Fijar las platinas en cada uno de los extremos de la hoja.

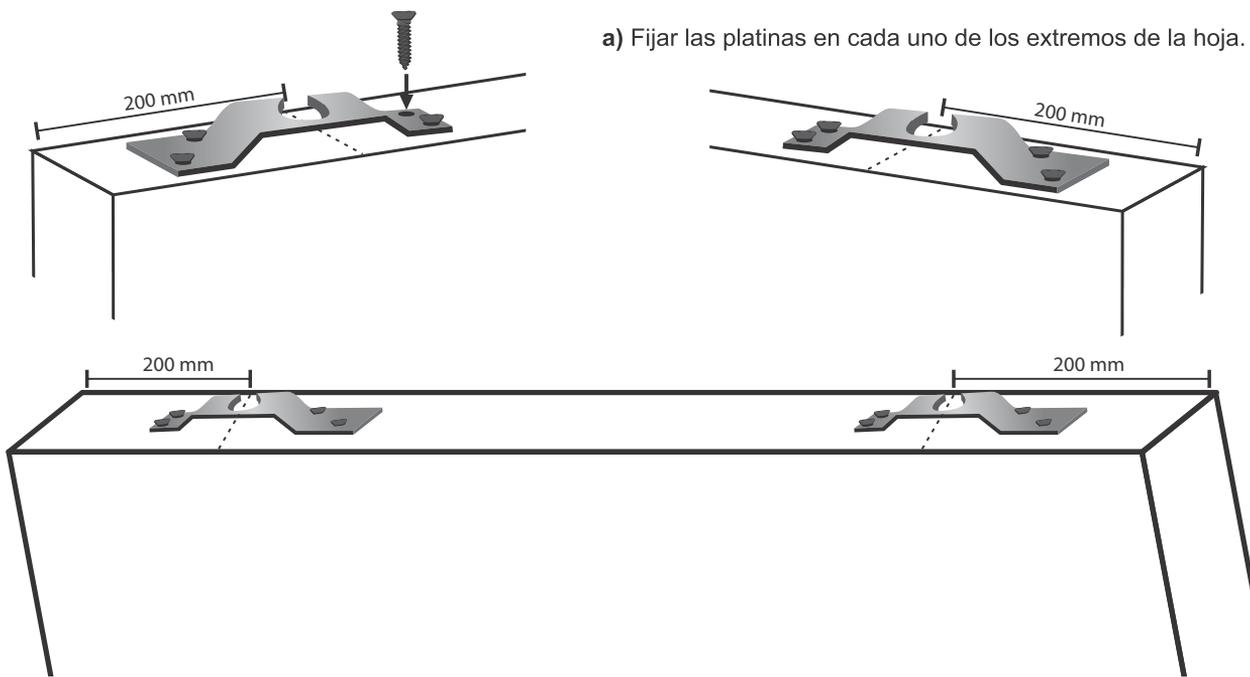

### ④ INSTALACIÓN GUIA PARTE INFERIOR DEL VANO



a) Ubicar el centro de la parte inferior del vano y el centro de la guía

b) Fijar la Guía con los tornillos haciendo coincidir el centro de la guía con el centro inferior del vano como se muestra en la siguiente ilustración

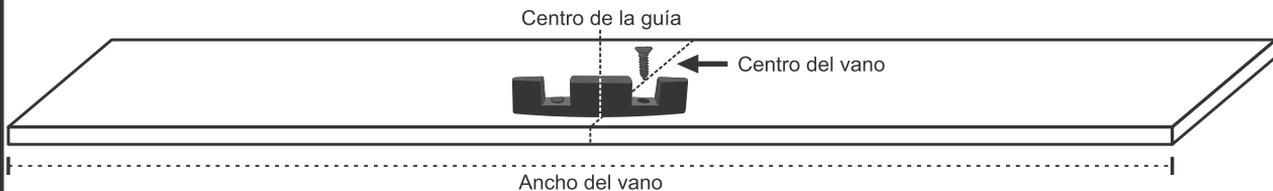

### ⑤ INSTALACIÓN DE HOJA EN EL RIEL

Ajustar la platina con respecto a la tuerca de la rodachina

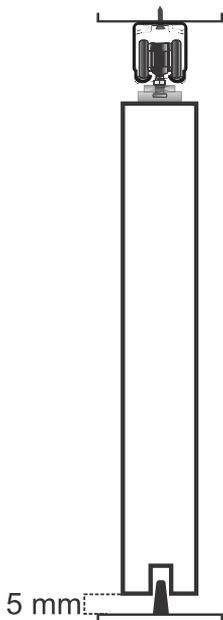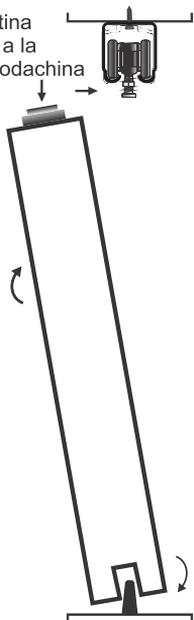

Para graduar la altura de la puerta ajuste con una llave la tuerca

